

オプティUフォーム取扱い説明書(デュアルノズル使用時)



- ①キャップを外す。
- ②上下に振る。
- ③デュアルノズルを差し込む。
- ④装着状態。
- ⑤レバーで押し込み吐出します。

使用方法

- ① オプティUフォームの樹脂製保護キャップを外してください。
※ストロー形状の樹脂ノズル口に変形・異物がないか確認してください。
- ② オプティUフォームボンベを上下に約30回程振り、内容物を混ぜて下さい。
※混合不十分な場合、発泡状態が不均一になります。また防蟻薬剤が均一に混ざりません。
- ③ 付属又は別売の樹脂ノズルチューブ部をオプティUフォーム先端に差し込みます。
※傾けて差し込まない事、ウレタンフォームが漏れる原因になります。
- ④ カチッと軽い音がするまで差し込んでください。
※音がしない時は、行き止まり確認が取れたら問題ありません。
- ⑤ レバーを押し上げればウレタンフォームが吐出します。
※レバーの引き上げ具合で吐出量が調整出来ます。

注意事項

※デュアルノズル使用時は差し込み口がはずれないように両手でボンベと差し込み口を押えながら使用してください。

※デュアルノズルの使用を中断して放置後、そのままの再使用は発泡ウレタン吹き出しの圧力でデュアルノズルが外れる事があります。必ず新しいノズルをご使用ください。

- ① デュアルタイプノズルを付けた状態での保管は出来ません。使い捨てタイプです。
 - ・ オプティUフォームボンベは立てて(正立)冷暗所にて保管してください。逆立・横転は厳禁です。
 - ・ 上記装着順と逆順 ⑤ ⇒ ④ ⇒ ③ ⇒ ② ⇒ ① で取り外してください。
 - ・ 取り外したら直ぐに別売の洗浄クリーナーでボンベ本体口金のウレタン残液を溶解洗浄してください。
- ② 空き缶は各自自治体の処理方法に従い処理してください。

総発売元



パッキングと包材の専門メーカー
ダイナガ株式会社
DAINAGA CORK CO.,LTD.

大阪市城東区鳴野西1-2-7 TEL.06(6962)1551 FAX.06(6961)3631



オプティUフォーム取扱い説明書(ガン使用時)




①キャップを外す。



②上下に振る。



③ガン口金に当てる。

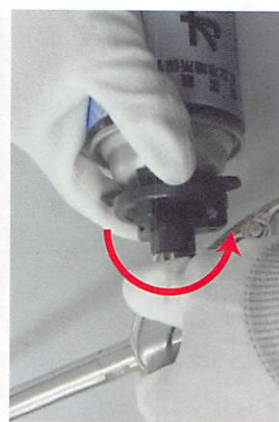

④回転させながら
固定させる。



⑤ダイヤルで吐出量を
調整する。

使用方法

- ① オプティUフォームの樹脂製保護キャップを外してください。
※ストロー形状の樹脂ノズル口に変形・異物がないか確認してください。
- ② オプティUフォームポンペを上下に約30回程振り、内容物を混ぜて下さい。
※混合不十分な場合、発泡状態が不均一になります。また防蟻薬剤が均一に混ざりません。
- ③ オプティUフォームポンペを逆さにしてガンの溝に差し込みます。
※ガンの吐出調整ダイヤルは閉じた状態で行ってください。
- ④ オプティUフォームポンペの口金樹脂部を持ち、ガンの差し込み口に回しながら固定します。
※ポンペ金属本体で回すと空回りします。
- ⑤ ガン握り部(グリップ)を保持しながら、後部の吐出調整バルブで吐出量を調整してください。
※最初は吐出調整バルブを徐々に開け、希望の吐出量を見つけてください。

注意事項

- ① 吐出ガンを付けた状態での保管。
 - ・ オプティUフォームポンペは立てて(正立)冷暗所にて保管してください。逆立・横転は厳禁です。
 - ・ この状態での使用期間は最大2週間です。過ぎるとガン内部、ポンペ内部が硬化してきます。
 - ・ 吐出調整ダイヤルは必ず閉じた状態にて保管してください。
- ② 吐出ガンを取り外す際。
 - ・ 上記装着順と逆順 ⑤ ⇒ ④ ⇒ ③ ⇒ ② ⇒ ① で取り外してください。
 - ・ 取り外したら直ぐに別売の洗浄クリーナーでウレタン残液を溶解洗浄してください。
洗浄クリーナーの取り付け方は、先ずガン取り付け部に付着している残液を洗浄クリーナーで洗い流し、次に① ⇒ ② ⇒ ③ ⇒ ④ ⇒ ⑤の順で取り付け、ダイヤルを徐々に緩めながら洗浄します。
 - ・ 洗浄中は洗浄用クリーナーポンペは正立状態で吐出してください。
 - ・ 洗浄後はガンの吐出調整バルブは必ず閉じてください。
- ③ 空き缶は各自自治体の処理方法に従い処理してください。

総発売元



パッキングと包材の専門メーカー
ダイナガ株式会社
DAINAGA CORK CO.,LTD.

大阪市城東区鳴野西1-2-7 TEL.06(6962)1551 FAX.06(6961)3631

